


ペーパーラング PAPERANG-P2 FT-157 クイックスタートガイド

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、本製品の操作方法と安全にお取り扱いいただく為の注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。


- ※ 本書での記載について
- ・本製品のことを「プリンター本体」「PAPERANG-P2本体」または「プリンター」と表記しています。
 - ・アプリについて、iOS・Android用のアプリを「Paperang」、「Paperangアプリ」、Windows用のアプリを「Windows版アプリ」と表記しています。

セット内容

- ・本製品のパッケージには次のものが入っています。すべてが揃っているかを確認してください。
- ・なお、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐに弊社までご連絡ください。

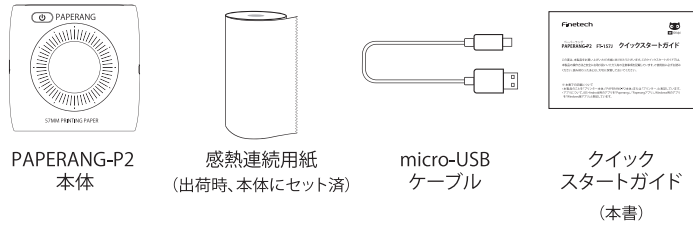

各部の名称

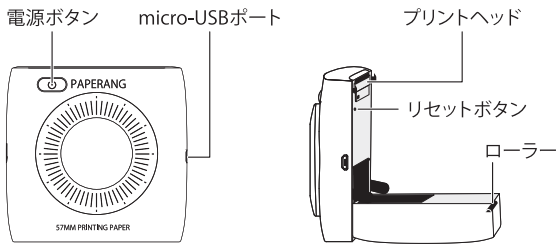


電源ボタン/LED表示

■ 電源 ON / OFF … 電源ボタン を長押し

LED 表示 (端末の状態)	
点 灯	待機状態
ゆっくり点滅	充電中
点 滅	異常 [充電不足 / カバーオープン / 用紙なし / プリントヘッド過熱] ※ アプリにメッセージが表示されます

充電

初回使用時や長時間で使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
※ 本製品の充電には、5V/1Aのアダプタをご使用ください。
付属の micro-USB ケーブルをプリンター本体と市販の USB-AC アダプタ、もしくは USB ポートのある媒体 (パソコンなど) につなぎます。




- ・充電中は電源ボタンがゆっくり点滅します
- ・充電が終わると、電源ボタンは点灯します

- ※ 本製品は内蔵電池を使用しています。
※ 付属しているmicro-USBケーブルの使用を推奨しています。
※ 5V/1Aのケーブルを使用した場合、約90分の充電が必要です。
※ ケーブルを抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

用紙のセッティング

お買い上げ時、感熱シール用紙はプリンター本体にセットされています。
下記方法に従いプリンター本体を開き、用紙が入っていることをご確認ください。

- ① プリンター本体の側面にある矢印を参考に、電源側のカバーを下へスライドして開きます。
- ② 図の向きを参考に、用紙をくぼみにセットします。用紙の先端がローラーの上にかかるようにセットします。(用紙が排出されない場合があるため)
- ③ 用紙の向きを確認した後、カバーを合わせ元の状態に戻します。

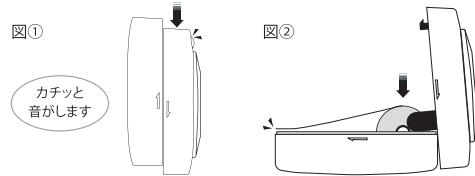

※ 印刷直後のプリントヘッドは熱くなっている場合があります。やけどのおそれがありますので、絶対に触らないでください。

アプリインストール

ご使用する端末に専用アプリ「Paperang」(無料)をダウンロードします。
App Store または Google play で「Paperang」で検索するか、下記 QR コードよりインストールします。



Search Paperang



アカウント登録

Paperang アプリを使いアカウント登録を行います。

- ※ Paperangアプリの使用には、通信環境が必要となります。
- ※ 登録は初回のみとなります。

- ① 端末のホーム画面よりPaperangアプリを開きます。



- ② 画面をタップします。
右の画面に移動後、右下のアイコン「」をタップします。



- ③ 「新規登録」をタップ後に右の画面に移動したら、「アカウント作成」をタップします。

- ※ FacebookやTwitterのアカウントをお持ちの方は、そちらもご利用になれます。

- ④ プライバシーポリシー・利用規約の内容をご確認の上、チェックマークをつけて「同意」をタップしてください。

- ⑤ 携帯番号またはメールアドレスを登録します。

- ⑥ 登録した携帯番号またはメールアドレス宛に、認証コードが届きます。

- ※ 「noreply@smtp.mail.paperang.cn」からのメールが受信できるよう、設定をお願いいたします。

- ⑦ Paperang アプリの画面に戻り、メールに届いた認証コードを入力します。

- ⑧ パスワードを設定します。(8-16 桁、英数字の組み合わせで登録)

- ⑨ 登録完了です。

ログイン

- ① アプリ右下のアイコン「」をタップして、ログイン画面を表示します。
- ② 登録したアカウントID とパスワードを入力して、ログインします。



プリンター本体と端末を接続


下記の❶または❷の方法で接続してください。

【接続方法❶】


- ① プリンターの本体の電源ボタン を長押しして、電源を ON にします。

- ② 使用する端末の Bluetooth 設定を ON にしてく ださい。

- ③ アプリの画面左下のアイコン「」をタップします。



- ④ 画面右上のアイコン「」をタップして、プリンター接続画面を開きます。



- ⑤ 接続する プリンターをタップして選択します。

電源が ON になっている
プリンターが表示されます



- ⑥ 「接続成功」と表示されれば、接続完了です。



【接続方法❷】

- ① ❶ー④の手順でで接続画面を開き、画面右下の「QR コードで接続」をタップします。(読み取り画面が表示されます)

- ② プリンター本体の電源ボタンを素早く 2 度押しすると、QR コードが印刷されます。

- ③ 印刷された QR コードを Paperang アプリの読み取り画面で読み取ります。
※ 必ずプリンターの電源がONの状態で行ってください。



アプリの画面 - 機能画面

左下の「」をタップして画面を表示します。


編集機能を使い印刷するほかに、プリンター本体との接続や状態を確認することができます。

- ① プリンター本体と接続／プリンターの管理
接続状態、充電の残量の確認の他に、右の「」マークから、シリアルナンバー・MAC アドレスなどを確認します。



- ② 用紙の選択
ラベル用紙などを使用する場合に選択します。

- ③ 各編集機能の選択
機能を選択して編集・印刷を行います。

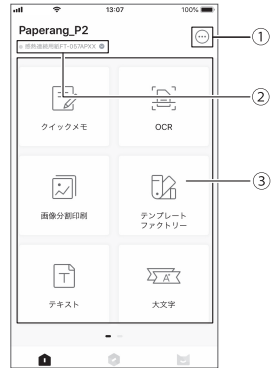

用紙の選択

ラベル用紙を使用する場合は、使用するサイズを選択します。
それ以外の用紙は、「感熱連続用紙」を選択してください。

※ 専用用紙をご利用ください。指定用紙以外を使用して問題が発生した場合、アフターサービスの対象外となります。



基本的な印刷方法

スタンプやふきだしなど、様々な機能で編集して、印刷濃度や部数を選択して印刷します。



アプリの画面 - ギャラリー画面

下中央の「」をタップして画面を表示します。


世界中のユーザーが公開している画像や素材をダウンロードしたり、自分で作成してアップロードしてみんなとシェアすることができます。

- ① フォロー通知
フォローされるとお知らせが届きます。

- ② 素材を検索
素材をタグから検索できます。

- ③ 素材／フォロー
公開されている素材／自分がフォローした人の素材を一覧で表示されます。

- ④ 素材を投稿
自分で作成した素材をここから投稿することができます。

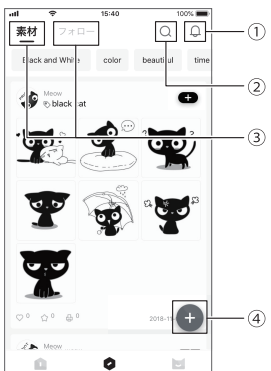

アプリの画面 - マイページ画面

左下の「」をタップして画面を表示します。


自分のアカウントの管理画面です。アカウントの設定や、素材の管理などできます。

- ① アカウント設定
パスワードの変更やキャッシュのクリア等の、アカウント設定ができます。

- ② フォロー・フォロワー数
自分がフォロー、またフォローされている人数が表示されます。

- ③ お気に入りした素材の一覧
ギャラリーでお気に入りした素材を一覧で表示できます。

- ④ 自分でアップロードした素材の一覧
自分でアップロードした素材を一覧で表示できます。

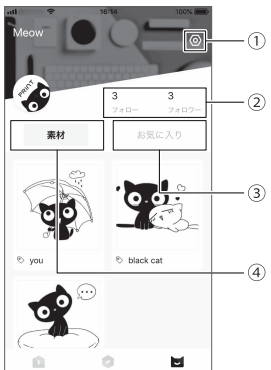

【Windows】ドライバインストール

以下の手順でドライバをインストールしてください。

- お使いの Windows に、弊社 HP から Windows 専用ドライバをダウンロードします。

https://paperang.co.jp/

- ダウンロードした「PAPERANGDriver」をダブルクリックしてインストーラーを起動します。

- ユーザーアカウント制御メッセージが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

- 言語選択画面が表示されるので、「English」を選択して「OK」をクリックします。

※ このドライバを使うには、パソコンの動作環境をダウンロードサイトにてご確認ください。

- 「Install Printer Driver」を選択し、「Next」をクリックすると、インストールが始まります。

- インストールが完了すると右の画面に変わります。「Finish」をクリックして終了します。

- インストールが完了すると右の画面に変わります。「Finish」をクリックして終了します。



- ドライバを使用する際は、付属の Micro-USB ケーブル（有線）を使って、パソコンとプリンター本体をつなげてください。

【Windows】アプリインストール

Windows で編集するための専用アプリです。以下の手順でアプリをインストールしてください。

- お使いの Windows に、弊社 HP から Windows 版アプリのインストーラーをダウンロードします。

https://paperang.co.jp/

- ダウンロードした「Paperang Setup」をダブルクリックしてインストーラーを起動します。

※ このアプリを使うには、パソコンの動作環境をダウンロードサイトにてご確認ください。
※ Windows 版アプリを使用する場合、ドライバのインストールは不要です。

- ユーザーアカウント制御メッセージが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

- 言語選択画面が表示されるので、「Japanese(日本語)」を選択し、「OK」をクリックします。

- ライセンス契約書の内容をご確認の上、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックしてください。

- 保存先を選択して「次へ」をクリックすると、インストールが始まります。



- 完了画面が表示されたら、「完了」をクリックして終了します。

※ 「Paperangを実行」にチェックマークをつけると、「完了」をクリック後に Paperang アプリが起動します。

- Paperang アプリのショートカットアイコンがデスクトップに作成されます。

【Windows】アプリとの接続-有線

付属の micro-USB ケーブル（有線）を使って、パソコンとプリンター本体をつなぎます。以下の手順で接続してください。

- ショートカットアイコンをダブルクリックして、Windows 版アプリを立ち上げます。

- 付属の micro-USB ケーブルで、プリンター本体とパソコンを接続します。

- 本体の電源ボタンを長押しして、電源を ON にします。
※ ゆっくり点滅している場合は充電中です。必ず長押しをして点灯状態（電源 ON）にしてください。

- アプリの画面左下の表示が、「接続済み」に変わったら接続完了です。



【Windows】アプリの接続-無線

Bluetooth 接続（無線）を使って、パソコンとプリンター本体をつなぎます。以下の手順で接続してください。

※ ペアリング操作が完了した後は、プリンター本体の電源を ON にすると自動的に接続されるようになりますが、初回またはペアリングがない状態で電源を ON にしても自動的にペアリングされません。必ず以下のペアリング操作を行ってください。
※ 下記の説明は Windows 10、標準で Bluetooth を内蔵しているデバイスでの例です。外付の USB Bluetooth アダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。


【初回のペアリング設定】

- パソコンの画面左下にある Windows マークをクリックし、「スタートメニュー」より「 設定」をクリックします。


- 「Windows の設定」から「デバイス」をクリックします。



- 「Bluetooth と他のデバイス」ウィンドウ画面にて、「Bluetooth」を「オン」にした後、「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

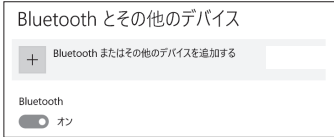


- 「デバイスを追加する」画面で「Bluetooth」をクリックします。

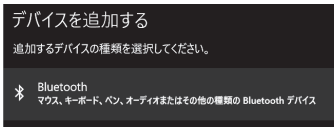


- プリンター本体の電源ボタンを長押しして電源を ON にします。

- しばらくすると「Paperang-P2」と表示されるので、クリックします。



- 「デバイスの準備が整いました！」と表示され、「Paperang-P2」の下が「ペアリング済み」の表示に変わればペアリングは完了です。右下の「完了」をクリックしてウィンドウを閉じてください。

- 「Paperang-P2」が表示されていることを確認してください。

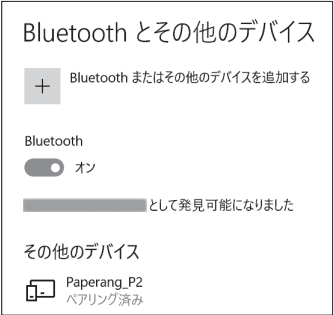


【ペアリング済みのパソコンとの接続】

- プリンター本体の電源ボタンを長押しして電源を ON にします。

- ショートカットアイコンをダブルクリックして、Windows 版アプリを立ち上げます。


- 画面左下の「三」をクリック後、「Bluetooth 接続」をクリックします。

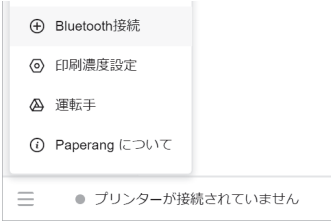

- 電源がONになっているプリンターが表示されます。カーソルを合わせると「接続」が表示されるので、クリックします。



- アプリの画面左下の表示が、「接続済み」に変わったら接続完了です。

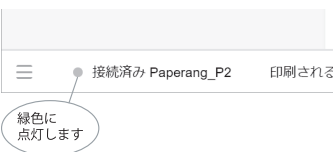

保証書 （FT-157）

販売店情報
販売店名
保証期間
お買い上げ日から一年間
お買い上げ日: _____年____月____日

ファインテック株式会社
〒261-7122 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト22階
本製品についてのお問い合わせは下記まで
TEL 043-307-3016
E-mail info@jp-finetech.com
受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00 ※ 土日祝・夏期休業・年末年始を除く
web site http://www.jp-finetech.com
● 受付時間は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページでご確認下さい。 ● ファインテック株式会社では、お客様からのお問い合わせ内容を正確に把握するために録音させていただいております。

仕様

商品名	PAPERANG	商品重量	160g
商品番号	FT-157	バッテリー容量	1000mAhリチウム電池
解像度	300dpi	入力電源	5V/1A
印刷方式	感熱方式	接続方法	BLE4.0
カラー	モノクロ	対応 OS	iOS8.0 以降
用紙規格	幅57×直径30mm以上		Android4.4.4 以降
商品サイズ	W83×H85×D45mm	Windows	Windows7,8,8.1,10

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

【△危険】

- 付属の充電用micro-USB ケーブルを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。その他のmicro-USB ケーブルまたは条件で充電すると、充電電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
- 本製品の分解・改造・修理などをしないでください。火災・感電・故障などの原因となります。故障時の保証の対象外となります。
- 液もれした場合は使用しないでください。内蔵の充電電池より液もれがあった場合は、液もれした充電電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
- 本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
- 本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。
- 内蔵の充電電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
- 内蔵の充電電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- 決められた電圧でご使用ください。範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

【△警告】

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認してください。そのあとで、お買い上げの販売店 また当社までご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源をOFFにしてください。そのあとで、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- 本製品を高温の車中に長時間放置しないでください。内蔵の電池の破裂・発火・故障の原因となります。

【△注意】

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
 - ほこりの多いところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - 暖房器具の周辺など高温になるところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
- 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。